SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.7 GT-P6800

使用手册

使用本手冊

感謝您購買三星裝置。這是一部功能强大、「隨身攜帶」的裝置，採用輕巧的多功能平台；彈指之間，便能在網路世界悠遊，適合各種行動生活方式。本裝置採用 Google Android 作業系統，提供數以千計實用和富娛樂性的應用程式，豐富您的行動網路體驗。

透過整合的無線存取與反應式的觸碰螢幕，您可以隨時隨地閱讀報紙書籍、永遠掌握最新消息、體育與天氣資訊、管理多媒體及商務檔案，並於網路上瀏覽地圖、公司位置與其他資訊。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手册，以確保安全和正確使用。
- 本手册當中的說明以裝置的預設設置爲基礎。
- 本使用手册中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手册中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/tw 獲得使用手册的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。

- 本使用手册的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註册表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以存取 www.samsung.com/tw 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、背景圖案、影像及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手册中的圖示：

警告 — 可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形

備註 — 註解、使用提示或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：
► 第 12 頁 (表示「參閱第 12 頁」)

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** (表示先選擇**設定**，然後選擇**無線與網路**)

版權

Copyright © 2011 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google Search™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Android Market™、以及 Google Talk™，都是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和／或它的分支機構的註册商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註册商標。

- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- DivX®、DivX Certified®、及相關標誌都是 Rovi Corporation 或其子公司的商標並按授權使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數字視訊格式。本裝置爲可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含收費內容

關於 DIVX 點播影片

必須註册此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。若要取得註册碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註册的資訊。

功能表

組裝 10

拆封 10
安裝 SIM 或 USIM 卡 11
電池充電 11
插入記憶卡 (選購) 13

開始使用 16

開機和關機 16
瞭解裝置 18
使用觸控螢幕 23
開始瞭解主畫面 25
進入應用程式 29
自訂裝置 30
輸入文字 34

通訊 41

通話 41
訊息 47
Google Mail 49
電子郵件 50
Talk 53
Social Hub 54

網路 55

網際網路 55
Pulse 60
Market 61

YouTube 62
地圖 63
Google 定位 64
地方資訊 65
導航 65
Readers Hub 66
Samsung Apps 66

娛樂 68
音樂播放器 68
相機 70
影片播放器 79
媒體瀏覽器 80
相片編輯器 82
影片製作工具 83
Game Hub 84

個人資料 85
聯絡人 85
日曆 89
備忘錄 90

連線 92
電腦連線 92
Wi-Fi 94
Wi-Fi Direct 95
藍牙 96
數位連結中心 98
行動網路共享 100

GPS 101
VPN 連線 102

工具 105
鬧鐘 105
計算機 106
下載 106
電子書 106
Google 搜尋 108
我的檔案 108
筆寫備忘錄 110
Polaris Office 111
SIM 工具箱 112
工作管理員 113
語音搜尋 113
世界時間 114

設定 115
進入設定功能表 115
無線與網路 115
通話設定 117
音效 118
顯示 119
省電模式 120
位置與安全性 120

應用程式使用量 122
帳號與同步處理 122
動作設定 123
隱私設定 123
儲存空間 123
語言與輸入 124
協助工具 128
日期與時間設定 129
關於平板電腦 129

疑難排解 130

安全預防措施 135

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

- 裝置的隨附項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應業者不同而異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡

選購網路服務時，您將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可以購買一張 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡：

1 打開 SIM 卡插槽外蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

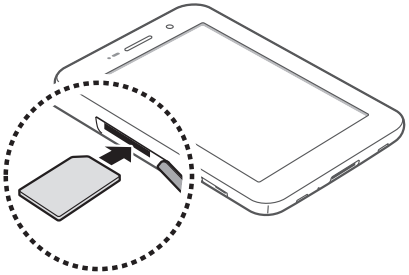

3 關閉 SIM 卡外蓋。

電池充電

您的裝置附有内建電池。首次使用裝置之前，必須爲電池充電。

- 請僅使用三星認可的充電器。未經核可的充電器，可能導致電池爆炸或裝置毀損。
- 裝置的後蓋由金屬製造。爲避免電擊，請僅在本裝置上使用 ETA-P12X / ETA-P11JBE 系列充電器。

- 僅使用充電器給電池充電。不能使用 USB 傳輸線爲電池充電。
- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示 ▮ 也會空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接 USB 充電器。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

1 將交流插頭連接到充電插座，然後將 USB 傳輸線插到 USB 充電器和多功能插孔。

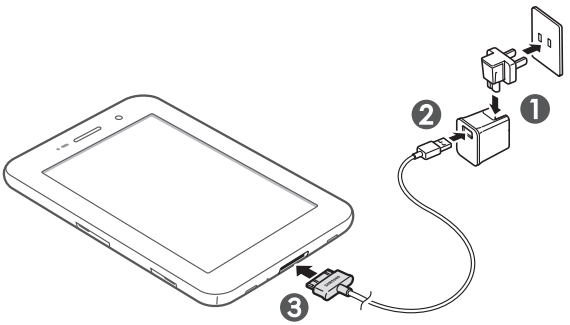

連接 USB 傳輸線不當可能會對裝置或 USB 充電器造成嚴重損壞。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

2 將 USB 充電器插入電源插座。

- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 裝置充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。如果發生這種情況，從電源插座拔下 USB 充電器或從裝置拔下 USB 傳輸線。
- 充電時，裝置可能變熱。此係正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，先從裝置拔除 USB 傳輸線，再從電源插座拔除 USB 充電器。

爲了節約能源，當不使用時請拔下 USB 電源轉接器插頭。USB 電源轉接器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下 USB 電源轉接器的插頭以中斷電力供應。USB 電源轉接器在使用時應緊密地保持在插座上。

插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 32 GB (視記憶卡製造商和類型而定)。

三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 extStorages 資料夾中。

1 開啓記憶卡插槽的外蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

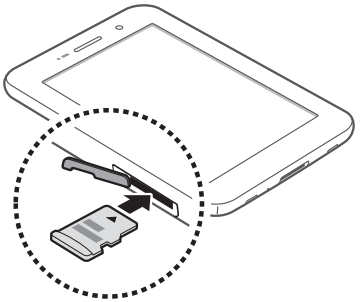

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 關閉記憶卡外蓋。

› 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。
2. 開啓記憶卡外蓋。
3. 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
4. 取出記憶卡。

請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料遺失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **儲存空間** → **清除 SD 卡** → **清除 SD 卡** → **清除全部**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開始使用

開機和關機

若要開機，按住電源鍵。若是首次開啓裝置，請根據畫面上的指示設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。

› 設定 Google 帳戶

若要使用 Google 提供的應用程式，例如 Google Mail、Android Market 和 Google Maps，您必須擁有 Google 帳戶。若在初次設定時未登入 Google，可跟隨以下步驟設定 Google 帳戶。

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **帳號與同步處理**。
2. 選擇**加入帳號** → **Google 帳戶**。
3. 輸入您的電子郵件地址及您的 Google 帳戶密碼並選擇**登入**。
   若要建立 Google 帳戶，選擇**建立帳戶**。
4. 請依螢幕說明圖依序執行。

› 透過通知面板使用快速設定

從主畫面中或在使用應用程式時，選擇系統列的右側，然後選擇通知面板上的選項。

可以檢視裝置目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **通知**：設定裝置爲您提醒不同的活動。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音/震動**：啓動或停用震動模式。
- **自動旋轉**：啓動或停用自動旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙無線連接功能。
- **飛航模式**：啓動或停用飛航模式。

也可調整螢幕亮度或進入設定功能表。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

瞭解裝置

› 裝置部位圖

裝置正面檢視

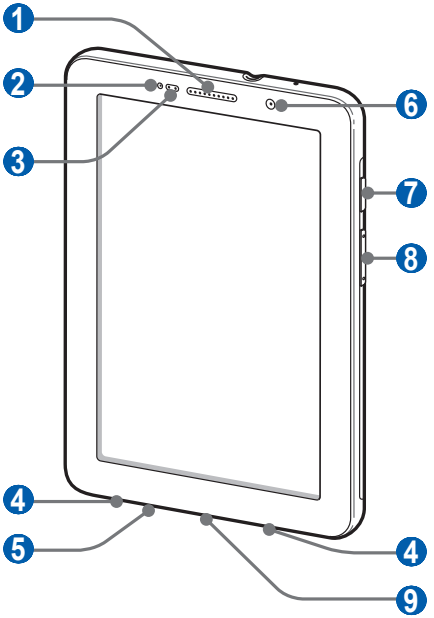

數字	功能
1	聽筒
2	距離感應器
3	光源感應器
4	揚聲器
5	話筒

數字	功能
❻	前置相機鏡頭
❼	電源/重設/鎖定鍵
❽	音量鍵
❾	多功能插孔

裝置背面檢視

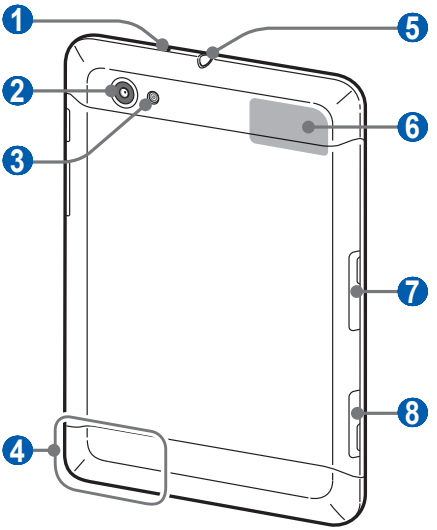

數字	功能
❶[1]	話筒
❷	後置相機鏡頭
❸	閃光燈

1. 僅在使用揚聲器功能或錄製視訊時啓動。

數字	功能
❹	主天線
❺[2]	耳機插孔
❻[3]	GPS 天線
❼	SIM 卡插槽
❽	記憶卡插槽

按鍵

按鍵		功能
	電源/ 重設[4]/ 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；進入快速選單 (按住)；重設裝置 (按住 10-15 秒)；鎖定觸控螢幕。
	音量鍵	調整裝置音量。

2. 在使用相關功能時，不可用手或其他物品碰觸或蓋住天線區。
3. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線區域。
4. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，可能需使用此功能來重設裝置才能重新使用。

› 指示圖示

視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	GPRS 網路已連接
	EDGE 網路已連接
	UMTS 網路已連接
	搜尋到可用的 Wi-Fi
	Wi-Fi 已連接
	已啓動藍牙
	正在接收 GPS 資料
	通話中
	保留通話
	已啓動揚聲器
	未接來電
	與網路同步
	已成功下載資料
	正在上載資料
	正在下載資料

圖示	定義
	已啓動來電轉接
	已連接到電腦
	已啓動省電模式
	已啓動 USB 數據連線
	已啓動 Wi-Fi 數據連線
	新文字或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新 Google Mail
	新語音郵件訊息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動飛航模式
	音樂播放中
	發生錯誤或需謹慎
[1]	電池電量
	無法充電
10:00	目前時間

1. 若使用的充電器未經三星核可，將不會顯示此指示。

使用觸控螢幕

使用裝置的觸控螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 爲避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

- 輕觸：若要執行螢幕上的項目，例如應用程式或 Widget，以使用螢幕上的鍵盤輸入字母和符號，或按下螢幕按鍵，只需用手指輕觸即可。
- 拖曳：用手指輕觸並按住某個項目片刻，然後在螢幕上移動，直至達到目標位置再放開手指。例如，您可以在主畫面上拖曳項目以重新調整其位置。► 第 27 頁

- 輕觸並按住：觸碰螢幕上的某個項目直到動作發生再放開手指。
- 拖放：觸碰並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕滑或滑動：若要輕滑或滑動，可在螢幕表面上快速移動手指 (手指輕觸螢幕要連貫)。例如，向左或向右滑動主畫面以檢視其他部分；而在有些日曆檢視中，滑動可檢視較早或往後的期間。
- 輕觸兩下：在網頁、地圖或其他螢幕上快速輕觸兩下進行縮放。例如，在瀏覽器中觸碰兩下網頁某一部分，即可縮放該部分以適合螢幕的寬度。在有些應用程式中，合併手指進行縮小之後，觸碰兩下可重排一列文字，使其適合螢幕的寬度。
- 合攏：在有些應用程式中，例如地圖、瀏覽器和媒體瀏覽器，可以同時將兩隻手指放在螢幕上進行放大或縮小：合併手指縮小，張開手指放大。

› 旋轉觸控螢幕

裝置內建的動作感應器可偵測其方向。旋轉裝置時，介面會依據方向自動旋轉。

若要使介面方向不變，選擇系統列右側，然後選擇 **自動旋轉**。

› 鎖定或解鎖觸控螢幕

裝置未經使用一段時間後，會關閉觸控螢幕並自動鎖定觸控螢幕，以防止任何不必要的裝置操作。若要裝置鎖定觸控螢幕，按下電源鍵。

若要解除鎖定，按下電源鍵，輕觸螢幕上任何一點，然後拖動 至環形之外。當您解鎖後，螢幕會出現最後的畫面。

您可啓動螢幕鎖功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 31 頁

開始瞭解主畫面

裝置處於待機模式時，將會看到主畫面。從主畫面中，可以看到指示圖示、Widget、應用程式捷徑及其他項目。可向左或向右滑動至某面板。

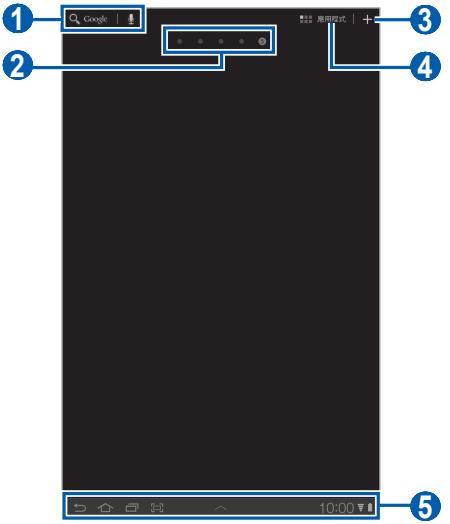

上述螢幕視所在地區或服務供應業者而定。

數字	功能
❶	使用 Google 搜尋 Widget 可搜尋裝置中的應用程式和檔案，亦可搜尋網路上的指定資料。
❷	選擇螢幕頂部其中一個點以直接移動至相關面板。
❸	自訂主畫面。
❹	進入應用程式清單。
❺	系統列 (參閱以下章節)。

系統列

從系統列中，可以快速導航螢幕、存取應用程式、檢視系統資訊等等。

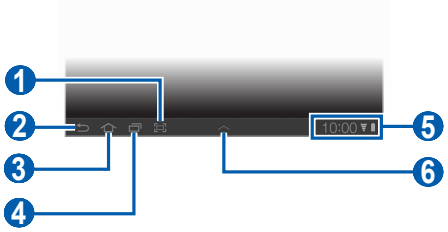

數字	功能
❶	擷取當前畫面；擷取目前的螢幕並開啓畫圖板 (輕觸並按住)。
❷	返回上一個螢幕。
❸	返回到主畫面；進入工作管理員 (輕觸並按住)。
❹	開啓最近使用的應用程式清單；進入應用程式清單 (輕觸並按住)。

數字	功能
❺	顯示指示圖示和裝置的當前狀態；開啓通知面板。
❻	開啓 Mini Apps 快捷列。

› 增加項目至主畫面

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾的項目增加捷徑，以自訂主畫面。

若要向主畫面增加項目：

1 從主畫面中，選擇 ＋。

2 選擇項目類別。

- **Widgets**：新增 Widget。Widget 是小型的應用程式，可提供方便的功能及資訊。
- **應用程式捷徑**：增加應用程式的捷徑。
- **桌布**：設定桌布背景。
- **更多選項**：加入項目捷徑，例如：書籤、聯絡人和地圖。
- **資料夾**：加入不同資料夾以便分類。

3 選擇要新增至主畫面的項目。

› 在主畫面上移動項目

1 輕觸並按住要移動的項目，直至主畫面左右邊柵格出現。

2 將項目拖到所需的位置。

將項目從主畫面上移除

1 輕觸並按住想要移除的項目。
資源回收筒顯示在主畫面右上方。

2 將該項目拖曳至資源回收筒。

3 當項目變成紅色時，放開該項目。

增加應用程式捷徑

1 從應用程式清單中，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖曳到螢幕底部的主畫面面板。
應用程式捷徑便會增加至主畫面。

2 將圖示移至所需位置或將其移至主畫面的另一面板。

選擇主畫面的底色圖案

1 從主畫面中，選擇 → **桌布**。

2 選擇影像資料夾。
如果選擇了**預設桌布**，選擇**主螢幕桌布**。

3 如果選擇動態桌布，選擇**設定桌布**。
如果從媒體瀏覽器選擇圖像，移動或調整矩形選框的大小，以選擇部分圖像，然後選擇**確定**。

對於裝置所提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

進入應用程式

1 從主畫面中，選擇**應用程式**以進入應用程式清單。

2 選擇**全部** → 應用程式。
- 若要檢視下載的應用程式，選擇**我的應用程式**。
- 若要檢視常用的程式，選擇**常用的程式**。

3 選擇 ⮌ 以返回上一個螢幕，選擇 ⌂ 以返回主畫面。

› 進入最近使用的應用程式

1 選擇 ▭ 以檢視最近使用的應用程式。

2 選擇應用程式。

› 使用工作管理員

此裝置是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

1 輕觸並按住 ⌂。

2 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。

變更顯示語言

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **語言與輸入** → **選取語言**。

2 選擇想要的語言。

設定目前時間和日期

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **日期與時間設定**。

2 選擇時區、設定時間與日期，並變更其他選項。

開啟或關閉觸碰音

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **音效** → **有聲選項**。

調整裝置的音量

1 按音量鍵的上鍵或下鍵。

2 選擇 並拖曳以調整來電鈴聲、媒體音量、通知和鬧鈴聲的音量。

切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音，執行下列作業之一：

- 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號**，然後輕觸並按住 #。

- 開啓系統列右側的通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。

您可將裝置設定成在靜音模式中提示您各種活動。開啓應用程式清單並選擇 **設定** → **音效** → **震動** → **一律**或**僅在靜音模式時震動**。切換至靜音模式時，通知面板上將出現**震動**，而非**靜音**。

› 啟動切換視窗動畫

可以設定使用裝置時的視窗切換效果。

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **顯示**→ **動畫**。
2. 選擇動畫選項。

› 調整顯示亮度

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。
2. 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。
3. 拖曳滑桿來調整亮度等級。
4. 選擇**確定**。

螢幕亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖

可以使用解除鎖定圖案或密碼鎖定觸控螢幕，以免有人未經您許可便使用您的裝置。

- 設定螢幕鎖後，每次開機或解鎖觸控螢幕時都需要輸入解鎖碼。
- 如果忘記 PIN 或密碼，請將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕解鎖** → **圖形**。
2. 按照螢幕上的指示和範例圖示操作，然後選擇**下一頁**。
3. 拖動手指至少連接 4 個點，畫出圖形，然後選擇**繼續**。
4. 再次畫出圖形並選擇**確認**。

設定解鎖 PIN 碼。

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕解鎖** → **PIN**。
2. 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。
3. 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定螢幕解鎖** → **密碼**。
2. 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。
3. 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 或 USIM 卡

可以透過啓動隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 鎖定裝置。

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **位置與安全性** → **設定 SIM 卡鎖定** → **鎖定 SIM 卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。

- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至服務供應商處解鎖。

› 啟動尋找我的裝置功能

有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的裝置功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件者，以協助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此功能，則需要三星帳户以便能從網路遠端控制該裝置。

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **位置與安全性** → **變更 SIM 卡提醒**。

2 閱讀條款與條件，選擇**我接受上述所有條款**旁的核取方塊然後選擇**接受**。

3 選擇**登入三星帳號**。
若要新增三星帳户，選擇**註冊新的帳號**。

4 輸入電子郵件地址和三星帳户密碼，然後選擇**登入三星帳號**。

5 選擇**變更 SIM 卡提醒**。

6 輸入三星帳户的密碼，然後選擇**確定**。

7 選擇**提醒訊息收件人**。

8 再次輸入三星帳户的密碼，然後選擇**確定**。

9 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 **+**)。

10 輸入要傳送給收件者的文字訊息。

11 選擇**完成**。

輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。

不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其更改爲受支援的書寫語言之一。► 第 124 頁

› 變更鍵盤類型

可以變更鍵盤類型。在系統列上選擇 ，然後選擇鍵盤類型 (Android 鍵盤、DioPen 中文輸入法、三星鍵盤、Swype 鍵盤)。

也可以透過語音輸入文字。選擇 ，依據要使用的語言選擇語音輸入選項。

› 使用 Android 鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵來輸入文字，可以使用以下按鍵：

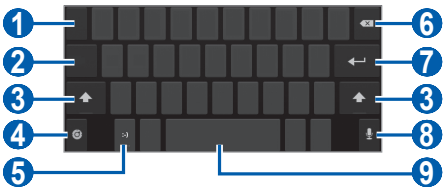

數字	功能
1	將游標移到下一個文字輸入欄位。
2	在符號/數字模式和 ABC 模式間進行切換。
3	變更大小寫。
4	變更輸入語言或進入鍵盤設定；變更鍵盤類型 (觸碰並按住)。
5	插入表情符號；開啓表情符號清單 (輕觸並按住)。
6	清除輸入。
7	開始新的一行。
8	透過語音輸入文字。 是否有此功能，視選擇的輸入語言而定。
9	插入空格；插入句號 (觸碰兩下)。

› 使用 DioPen 中文輸入法輸入文字

1 選擇 ⚙ → **鍵盤類型**並選擇文字輸入法。
可選擇 QWERTY 鍵盤或手寫輸入法。

也可在鍵盤上向左或向右捲動以切換文字輸入法。

2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

可使用以下按鍵：

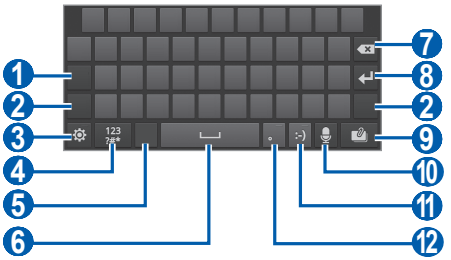

數字	功能
❶	將游標移到下一個文字輸入欄位。
❷	變更大小寫。
❸	進入鍵盤設定；變更輸入法 (輕觸並按住)。
❹	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
❺	變更輸入語言。
❻	插入空格。
❼	清除輸入。
❽	開始新的一行。

數字	功能
❾	附加文字項目。
❿	透過語音輸入文字。 是否有此功能視選擇的輸入法而定。
⓫	插入表情符號；開啓表情符號清單 (輕觸並按住)。
⓬	插入句號；開啓符號面板 (觸碰並按住)。

可以在手寫模式中使用下列筆勢：

功能	筆勢
空格	(英文)、(中文)
開始新的一行	
清除上一個	

› 使用三星鍵盤輸入文字

透過選擇字母數字鍵來輸入文字，可以使用以下按鍵：

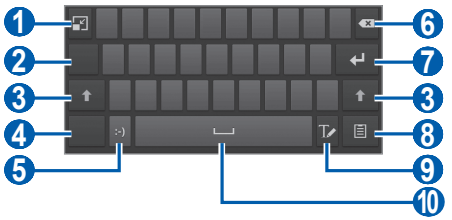

數字	功能
❶	最小化虛擬鍵盤。
❷	將游標移到下一個文字輸入欄位。
❸	變更大小寫。

數字	功能
❹	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
❺	插入表情符號；開啓表情符號清單 (輕觸並按住)。
❻	清除輸入。
❼	開始新的一行。
❽	附加文字項目。
❾	切換至手寫鍵盤。
❿	插入空格。

可以透過選擇 → → **XT9** 啓動 XT9 預測文字模式。輸入字詞的前一兩個字母或漢字時，選替字的清單出現。

可以在手寫模式中使用各種手勢來編輯文字。如需關於手勢的詳細資訊，選擇 → **手寫設定** → **手勢指南**。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

1 選擇字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此項操作，直到完成字詞。

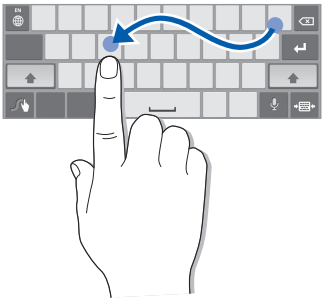

3 在最後一個字元處移開手指。

4 正確顯示字詞後，選擇 ⎵ 以插入空格。若未顯示正確的字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

- 亦可輕觸按鍵以輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。

亦可使用以下按鍵：

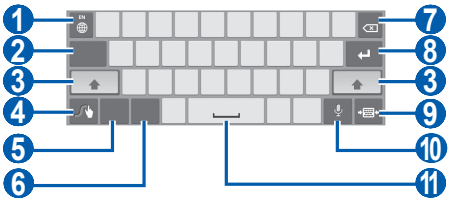

數字	功能
❶	變更輸入語言。
❷	將游標移到下一個文字輸入欄位。
❸	變更大小寫。
❹	進入 Swype 提示畫面；開啓說明資訊 (輕觸並按住)。
❺	在符號模式和 ABC 模式間切換。
❻	在數字模式和編輯模式間切換。
❼	清除輸入。
❽	開始新的一行。
❾	最大化虛擬鍵盤。
❿	透過語音輸入文字。 是否有此功能視選擇的輸入法而定。
⓫	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1 輕觸並按住一個文字。

2 拖曳 或 選擇所需的文字。

3 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。

4 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。

5 選擇**貼上**，將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打或接聽電話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控螢幕。

- 如果裝置緊貼臉部，裝置會自動關閉並鎖定觸控螢幕以防止意外輸入。
- 身體或衣物的靜電放電可能會在通話期間對測距感應器造成干擾。

撥打電話

1. 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號**，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 選擇**通話**以撥打語音電話。
   若要進行視訊通話，選擇**視訊通話**。
3. 若要結束通話，選擇**結束**。

- 使用電話簿儲存經常撥打的號碼。► 第 85 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，選擇**電話** → **通話記錄**。

接聽電話

1 若有來電，將 向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。

裝置聲響起時，按下音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若要結束通話，選擇**結束**。

拒絕來電

若有來電，將 向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。

若要拒接來電，並發送訊息，將訊息拒絕來電向上拉，並且選擇**傳送**。

首先設定要傳送給來電者的文字信息。開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **使用訊息拒絕來電**。

撥打國際號碼

1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號**，然後輕觸並按住 **0** 插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和手機號碼)，然後選擇**通話**撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可免持接聽及控制通話：

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，向上或向下按音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要擷取已保留通話，選擇 ▶。
- 若要撥打第二通電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，當來電插撥鈴聲響起，將 📞 向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電插撥服務以使用此功能。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。

在嘈雜環境中使用刺叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常通話模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要開啓電話簿，選擇 ▤ → **聯絡人**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該項操作，以便加入更多方。必須訂用來電插撥服務才能使用此功能。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要擷取螢幕影像，選擇**擷取**。
- 若要錄製視訊影片，選擇**記錄**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器開啟/關閉**。
- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**切換到耳機**。
- 若要在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭之間切換，選擇**切換相機**。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，選擇 → **隱藏我**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，選擇 → **圖像**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可擷取螢幕影像或錄製視訊通話。

› 檢視和撥打未接來電

您的裝置會在螢幕上顯示未接通話。若要撥打未接通話號碼，開啓通知面板並選擇未接通話。

› 使用其他功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、固定撥號號碼 (FDN) 模式、通話轉接或通話限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並建立自動拒絕清單：

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **自動拒絕**。
2. 選擇**啟用自動拒絕**來啓動自動拒絕。
3. 選擇**自動拒絕清單**。
4. 選擇**加入**。
5. 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
6. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-5。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在固定撥號模式下，裝置將限制撥出通話，固定撥號儲存的號碼除外。若要啓動固定撥號模式，

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**。
2. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
3. 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽裝置，或不在所屬服務地區內。

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **呼叫前轉**。

2 選擇一種情況。

3 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。
設定將傳送到網路。

設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。此功能僅用於語音通話。

開啓應用程式清單並選擇**設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。設定將傳送到網路。

› 檢視通話記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。

1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **通話記錄**。

2 選擇 ☰ → **檢視方式** → 記錄的分類選項。

3 選擇通話記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。

在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。相關詳細資料，請洽詢服務供應業者。

› 傳送文字訊息

1 開啓應用程式清單並選擇**訊息**。

2 選擇 ✎。

3 新增訊息收件者。

- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 👤 以從清單選擇電話號碼。

4 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 傳送多媒體訊息

1 開啓應用程式清單並選擇**訊息**。

2 選擇 ✎。

3 新增訊息收件者。

- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 👤 以從清單選擇電話號碼或電子郵件地址。

輸入電子郵件地址時，裝置會將訊息轉換爲多媒體訊息。

4 選擇 → **加入主旨**，然後新增訊息主旨。

5 選擇**在這裡輸入訊息**，然後輸入訊息文字。

6 選擇 ，然後新增項目。

7 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 開啓應用程式清單並選擇**訊息**。
您的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨，例如：信差。

2 選擇聯絡人。

3 對於多媒體訊息，選擇訊息以檢視詳細資料。

› 聆聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音郵件收件匣並聽取訊息：

1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號**，輕觸並按住 **1**。

2 請依語音郵件伺服器的說明依序執行。

必須在存取伺服器前儲存語音郵件伺服器號碼。聯絡服務供應業者獲得該號碼。

Google Mail

可以將 Google Mail™ 的新電子郵件訊息擷取至收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以黑體形式顯示。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- Google Mail 選單的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

› 傳送電子郵件訊息

1. 開啓應用程式清單並選擇 **Gmail**。
2. 選擇 。
3. 在收件者欄位中輸入姓名或地址。
4. 輸入主旨和訊息。
5. 選擇 → 要附加的影像檔案。
6. 選擇**傳送**以傳送郵件。

› 檢視電子郵件訊息

1. 開啓應用程式清單並選擇 **Gmail**。
2. 選擇電子郵件訊息。

從郵件檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至上一個或下一個郵件，選擇**較舊**或**較新**。
- 若要搜尋電子郵件訊息，選擇 。
- 若要建立新訊息，選擇 。

- 若要封存訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將郵件標記爲未讀，選擇 → **標示爲未讀取**。
- 若要將郵件標記爲重要，選擇 → **標示爲重要**。郵件標題前的標記變爲黃色。
- 若要新增標籤到郵件，選擇 → **變更標籤**。
- 若要將郵件登記到垃圾郵件清單，選擇 → **回報爲垃圾郵件**。
- 若要隱藏郵件，選擇 → **忽略**。若要移動郵件至收件匣資料夾，選擇**全部郵件**，然後將郵件拖至**收件匣**。
- 若要重新載入郵件，選擇 → **重新整理**。
- 若要自訂電子郵件設定，選擇 → **設定**。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要在回覆郵件時包括所有收件者，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要新增一個星號至訊息，選擇 ☆。
- 若要檢視附件，選擇**檢視**。若要將其儲存至裝置，選擇**儲存**。

可用選項會因帳户類型而異。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號

1 開啓應用程式清單並選擇**電子郵件**。

2 輸入電子郵件地址和密碼。

3 選擇**下一步** (對於一般電子郵件帳户) 或**手動設定** (對於其他公司電子郵件帳户)。

4 請依下列螢幕説明圖依序執行。

5 若要新增更多電子郵件帳號，選擇 → **電子郵件帳號設定** → **加入帳號**，然後重複上述步驟 2-4。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果已建立兩個以上的帳號，可在電子郵件帳號之間進行切換；在螢幕左上方選擇帳號名稱，然後選擇一個要提取郵件的帳號。

› 傳送電子郵件訊息

1 開啓應用程式清單並選擇**電子郵件** → 電子郵件帳户。

2 選擇 。

3 新增郵件收件者。

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號將其隔開。
- 選擇 以從清單選擇電子郵件地址。

4 選擇 **+副本/密件**並增加更多收件者。
也可選擇 **+加入自己**將您自己加到收件人清單。

5 選擇主旨欄位並輸入主旨。

6 選擇文字輸入欄位，並輸入電子郵件文字。

7 選擇 → 要附加的檔案。

8 選擇**傳送**以傳送郵件。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此郵件保留在寄件匣內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳户時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新郵件。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

1. 開啓應用程式清單並選擇**電子郵件** → 電子郵件帳户。
2. 選擇 更新郵件清單。
3. 選擇電子郵件訊息。

從郵件檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至上一個或下一個訊息，選擇 ‹ 或 ›。
- 若要搜尋電子郵件訊息，選擇 。
- 若要重新載入郵件，選擇 。
- 若要建立新郵件，選擇 。
- 若要回覆郵件，選擇 。
- 若要轉寄郵件給其他人，選擇 。
- 若要刪除郵件，選擇 。
- 若要將郵件標記爲未讀，選擇 → **標示爲未讀取**。
- 若要將郵件移至其他資料夾，選擇 → **移動**。
- 若要按類別檢視郵件，選擇 → **排列依據**。
- 若要變更檢視模式，選擇 → **檢視模式**。
- 若要變更背景顏色，選擇 → **背景顏色**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印訊息，選擇 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要建立資料夾管理您的信件，選擇 → **建立資料夾**。
- 若要自訂郵件的設定，選擇 → **電子郵件帳號設定**。

- 若要新增一個星號至訊息，選擇 ★。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。

- 可用選項會因帳户而異。
- 可用的選項可能因橫向檢視和縱向檢視而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 設定狀態

1 開啓應用程式清單並選擇 **Talk**。

2 輸入您的 Google 帳户和密碼，然後選擇**登入** (如有需要)。

3 自訂要顯示的狀態、影像和郵件。

› 新增朋友至您的朋友名單

1 開啓應用程式清單並選擇 **Talk**。
朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。

2 選擇 。

3 輸入朋友電子郵件地址，然後選擇**傳送邀請**。

朋友接受邀請時，該朋友會新增至朋友名單。

› 開始聊天

1 開啓應用程式清單並選擇 **Talk**。

2 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。

3 輸入您的訊息，然後選擇 ➤。

- 若要將好友加入聊天，選擇 ◢ → **邀請其他聯絡人加入**。
- 若要使用視訊聊天，選擇 ■。
- 若要使用音訊聊天，選擇 ■。

4 若要結束聊天，選擇 ✕。

Social Hub

瞭解如何進入 Social Hub™，一種整合電子郵件、聯絡人或日曆資訊的通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 socialhub.samsungapps.com。

1 開啓應用程式清單並選擇 **Social Hub**。

2 若首次啓動此應用程式，可以選擇**現在設定**以設定帳號，或是選擇**稍後設定**以先略過此步驟以便下次設定。

3 從螢幕左方選擇類別。

4 檢查並使用 Social Hub 提供的內容。

網路

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。相關詳細資料，請洽詢服務供應業者。
- 網頁瀏覽器選單的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

› 瀏覽網頁

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**以啓動首頁。若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇 ▶。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

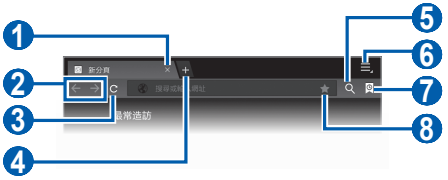

上述螢幕視所在地區或服務供應業者而定。

數字	功能
1	關閉當前視窗。
2	向前或向後移動至歷程記錄中的網頁。
3	重新載入目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變更爲 ✕。

數字	功能
❹	開啓新視窗。
❺	搜尋資訊。
❻	進入網頁瀏覽器選項的清單。
❼	開啓已儲存書籤和最近網際網路歷程記錄的清單。
❽	將目前網頁加入書籤。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大或縮小，可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏手指會縮小顯示)。亦可輕觸螢幕兩下。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指觸碰並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要開啓新視窗，選擇 → **新分頁**。
- 若要開啓新視窗而不保存 cookie，選擇 → **新無痕式分頁**。
- 若要在網頁上搜尋文字，選擇 → **在頁面上尋找**。
- 若要傳送網頁的網址給他人，選擇 → **分享網頁**。
- 若要儲存目前的網頁並在以後脫機讀取，選擇 → **儲存此頁**。
- 若要檢視頁面詳細資訊，選擇 → **頁面資訊**。
- 若要檢視從網路下載的項目，選擇 → **下載**。
- 若要變更背景顏色，選擇 → **顏色**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印網頁，按下 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定，選擇 → **設定**。► 第 58 頁

› 語音搜尋資訊

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**。

2 選擇 。

3 選擇 並對著裝置話筒說一個關鍵字。
裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 開啟多個頁面

可以開啓多個網頁，並向前或向後進行切換。

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**。

2 選擇 開啓新視窗。

3 在新視窗中存取另一網頁。

4 若要在目前開啓的視窗之間來回切換，選擇視窗的標題。

› 將喜愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。

新增書籤

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**。

2 選擇 → 。
也可選擇 爲當前網頁新增書籤。

3 輸入網頁標題和網址。

4 選擇**書籤**下拉式選單，然後選擇要新增的書籤位置(如有需要)。

5 選擇**確定**。

若要使用書籤選項，選擇 ，輕觸並按住書籤：

- 若要在當前視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到首頁，選擇**新增捷徑至主螢幕**。
- 若要將網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設爲首頁**。

建立書籤資料夾

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**。

2 選擇 → → **新資料夾**。

3 輸入書籤資料夾名稱，然後選擇**完成**。

› 進入最近歷程記錄

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**。

2 選擇 → **記錄**。

3 選擇要進入的網頁。

› 自訂瀏覽器設定

1 開啓應用程式清單並選擇**網際網路**。

2 選擇 → **設定**。

3 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
設定首頁	輸入用作首頁的站點網址。
與 Google Chrome 同步	將裝置上儲存的資料或書籤與您的 Google 帳户進行同步處理。
表單自動填滿	設成自動填寫儲存在裝置上的個人資料。
自動填滿設定	設定要在裝置上儲存的私人資料。
清除快取	清除最近存取網頁的臨時資訊記憶體位置。
清除記錄	刪除瀏覽歷程記錄。
顯示安全性警告	設定在您存取危險網站時顯示警告訊息。
接受 Cookie	設成儲存並使用 Cookie。
清除所有 Cookie	刪除裝置中儲存的 Cookie。
儲存表單資料	設成記住以前的輸入並在從表單輸入文字時加以建議。
清除表單資料	刪除所有儲存的表單資料。
啓用定位功能	設成使用您的位置資訊。
清除位置資訊存取權	清除裝置上儲存的位置資訊。
記住密碼	設成自動儲存網頁密碼。
清除密碼	刪除所有儲存的密碼。
設定搜尋引擎	設定引擎用於網路搜尋。
在背景中開啓	設定在使用其他應用程式時於後台執行網路瀏覽器。

選項	功能
啓用 JavaScript	設定是否在網頁中執行 Java Applet。
啓用外掛程式	設定裝置何時啓用外掛程式。
網站設定	自訂網站設定。
以總攬模式開啓網頁	設成顯示新網頁的概觀。
自動調整頁面	自動調整網頁以變成螢幕的最適大小。
封鎖快顯示窗	設定是否封鎖網頁的快顯畫面。
載入圖片	設定是否在網頁上加載影像。
文字編碼	選擇字元編碼類型。
還原至初始設定	還原網頁設定爲原廠預設。
快速控制項	設定隱藏網址列並使用彈出式瀏覽器控制項，而不透過輕觸螢幕邊緣來存取快捷控制項。
最常造訪的網頁	設定以顯示經常造訪的頁面。
Google 即時	設定在 Google 搜尋列中輸入關鍵字時顯示搜尋建議。

Pulse

可使用 Pulse 閱讀器加入喜愛的新聞標題頻道，並在裝置上閱讀新聞標題。

› 閱讀摘要

1. 開啓應用程式清單並選擇 **Pulse**。
2. 如果首次啓動此應用程式，選擇 **OK**，然後輕觸並按住螢幕清除提示。

3 選擇 以更新摘要。
將閱讀的摘要加到你的最愛名單，選擇 .me。

4 向上或向下滑動可選擇摘要來源。

5 向左或向右滑動可選擇摘要。

6 閱讀摘要時，使用以下選項：
- 將摘要加到你的最愛名單，選擇 。
- 若要上載摘要到社群網址，選擇 或 。
- 若要傳送摘要給其他人，選擇 。
- 若要返回摘要清單，選擇 。

› 管理摘要來源

1 開啓應用程式清單並選擇 **Pulse**。

2 選擇 檢視摘要來源清單。

3 選擇 或 新增或刪除摘要。

Market

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。Android Market 爲您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和裝置應用程式。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 下載並安裝一個應用程式

1 開啓應用程式清單並選擇 **Market**。
也可在應用程式清單的右上方選擇 **Market**。

2 若是首次啓動此應用程式，選擇**接受**。

3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

› 解除安裝應用程式

1 開啓應用程式清單並選擇 **Market**。
2 選擇**我的應用程式**。
3 選擇要刪除的項目。
4 選擇**解除安裝**。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 檢視和上載影片。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 觀看影片

1 開啓應用程式清單並選擇 **YouTube**。
2 從清單中選擇影片。
3 輕觸影片螢幕並選擇 以顯示全螢幕。
4 用虛擬鍵來控制播放。

› 上載影片

1 開啓應用程式清單並選擇 **YouTube**。
2 選擇**您的頻道**。
3 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳户。也可選擇**新增帳戶**並設定帳户以登入 YouTube。
4 輸入電子郵件地址和密碼，然後選擇**登入**。
5 選擇**上傳**，然後選擇影片。
6 輸入上載的詳細資訊，然後選擇**上載**。

地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 搜尋一個指定位置

1. 開啓應用程式清單並選擇**地圖**。
2. 若首次啓動此應用程式，選擇**確定**。
   地圖會顯示目前所在位置。
3. 選擇**搜尋地圖**。
4. 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
   若要透過語音尋找地點，選擇 。
5. 選擇要檢視詳細資訊的位置。
   - 若要檢視目前所在地點，選擇 。
   - 若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
   - 若要搜尋周圍的一個地點，選擇 。
   - 若要取得到達特定目的地的路線，選擇 。
   - 若要增加地圖的層面，選擇 。
   - 若要存取其他選項的清單，選擇 。
   - 若要放大可用兩根手指輕觸螢幕然後分開手指，亦可輕觸螢幕兩下。合併則會縮小顯示。
   - 若要新增一個星號至位置，選擇 。

› 取得到達指定目的地的路線

1 開啓應用程式清單並選擇**地圖**。

2 選擇 。

3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的位置輸入地址或已標示的地點，選擇 → **聯絡人**、**地圖上的點**或**我的位置**。

4 選擇旅行方法 (汽車、巴士或步行)，然後選擇**開始**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇以檢視地圖上的路線。

5 完成後，選擇 → **清除結果**。

Google 定位

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 開啓應用程式清單並選擇 **Google 定位**。
裝置會自動加入定位。

2 選擇 → **新增好友** → **從「聯絡人」選取**或**透過電子郵件地址新增**。

3 選擇想要加入的朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
朋友接受您的邀請時，即可共用位置。

5 從清單中選擇朋友。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

地方資訊

瞭解如何搜尋附近的地點。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 開啓應用程式清單並選擇**地方資訊**。

2 選擇類別。
裝置會搜尋目前位置附近與該類別相關的地方。

3 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。

4 檢視資訊時，使用以下選項：
- 若要檢視地圖上的地點，選擇**地圖**。
- 若要檢視到該地點的路線，選擇**路線**。
- 若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 開啓應用程式清單並選擇**導航**。

2 若是首次啓動此應用程式，選擇**我接受**。

3 使用下列方式之一來輸入目的地：

- **說出目的地**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
- **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
- **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
- **已加星號地點**：從已加星號的地點清單中選擇目的地。

4 依螢幕上的說明使用導航服務。

Readers Hub

瞭解如何使用整合式的 Readers Hub 存取各種閱讀資料。

1 開啓應用程式清單並選擇 **Readers Hub**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明資訊並選擇**確認**。

3 選擇閱讀資料的影像。

4 從線上商店搜尋並下載閱讀資料。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的裝置。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式爲特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

1 開啓應用程式清單並選擇 **Samsung Apps**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇**接受**。

3 搜尋並下載所要的應用程式。

娛樂

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、ogg、wma、flac、m4a。

- 若從我的檔案或網頁瀏覽器開啓下列格式的音樂檔案，也可以進行播放：mid、xmf、rtttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 加入音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 55 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 92 頁
- 透過藍牙接收。► 第 97 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。► 第 93 頁
- 複製到裝置。► 第 93 頁

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡後，

1. 開啓應用程式清單並選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 觸碰音樂播放器欄位。
4. 用虛擬鍵來控制播放。

在播放音樂時，使用以下選項：

- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇 → **加到播放清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇 → **經由藍牙**。將耳機連接到裝置時不可使用此選項。
- 若要將音樂檔案傳送給他人，選擇 → **分享經由**。
- 若要將音樂檔案設爲鬧鈴音，選擇 → **設定爲**。
- 若要自訂音樂播放器，選擇 → **設定**。

- 您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。
- 可在聆聽多聲道內容，例如 DVD 影片時體驗虛擬 5.1 環繞立體聲。

› 建立播放清單

1. 開啓應用程式清單並選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
2. 選擇 → **新播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題並選擇**確定**。
4. 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇要新增音樂檔案旁的 ⊕，然後選擇**完成**。

› 自訂音樂播放器設定

1 開啓應用程式清單並選擇**音樂播放器**。

2 選擇 → **設定**。

3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
音效	選擇音效。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關閉	將音樂播放器設定爲在指定的時間段後關閉。

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2048 x 1536 像素 (320 萬像素) 的相片，和解析度高達 1280 x 720 像素的影片。

- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。

2 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

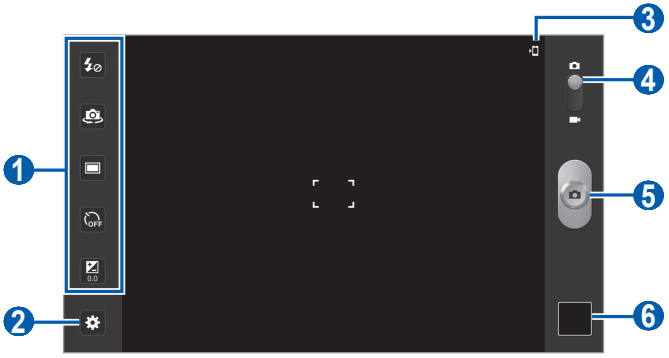

數字	功能
1	使用相機捷徑。 • ：變更閃光燈設定。 • ：在前置鏡頭和後置鏡頭之間切換。 • ：變更拍攝模式。 • ：選擇相機拍照前延遲時間的長度。 • ：調整曝光值。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 79 頁
2	變更相機設定。
3	檢視預設儲存位置。
4	切換至攝影機。

數字	功能
5	拍攝相片。
6	開啓影像檢視器以檢視拍攝的相片或錄制的影片。

3 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

4 選擇 拍攝相片。
相片會自動作爲 jpg 檔案儲存到 /目錄/DCIM/Camera 資料夾中。

拍攝相片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。亦可輕觸螢幕，然後在螢幕底部滑動相片縮圖。
- 若要放大或縮小，可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合併則會縮小顯示)。亦可輕觸螢幕兩下。
- 若要將相片傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要將相片設成底色圖案或聯絡人相片，選擇**設定爲**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要存取圖庫，選擇**前往媒體瀏覽器**。

› 使用爲各種場景預設選項進行拍攝

相機提供了各種場景的預設設定。可輕鬆以拍攝條件和目標來選擇適當的模式。例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

1 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。
2 選擇 ⚙ → **場景模式** → 場景。
3 進行所有必要的調整。
4 選擇 拍攝相片。

› 用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

1 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。
2 選擇 ⚙ → **自拍**。
3 進行所有必要的調整。
4 選擇 拍攝相片。

› 在微笑拍攝模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

1 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。
2 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **微笑拍攝**。
3 進行所有必要的調整。
4 將相機鏡頭對準攝影目標並選擇 。
裝置會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。

1. 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **全景** 。
3. 進行所有必要的調整。
4. 選擇 拍第一張相片。
5. 緩慢任意地移動裝置，以便將小綠框與觀景窗對齊。
   將小綠框與觀景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
6. 重複步驟 5，即可完成全景相片。

› 拍攝動作相片

可以拍攝移動目標的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。

1. 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **動作**。
3. 進行所有必要的調整。
4. 選擇 拍第一張相片。
5. 移動裝置以追蹤移動目標。
   裝置會自動拍攝隨後的相片。
6. 繼續追蹤目標，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝爲止。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 進入以下選項：

選項	功能
編輯捷徑	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換前置相機鏡頭和後置相機鏡頭。
閃光燈	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。
拍攝模式	更改拍照模式。
場景模式	變更場景模式。
曝光值	調整曝光值。
對焦模式	拍攝特寫相片或將相機設定爲對焦拍攝對象。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
測光	選擇曝光測量類型。
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的光線狀況。
指引	顯示預覽螢幕的指引線。

選項	功能
GPS 標籤	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設選單及錄製選項。

› 錄製影片

1 開啓應用程式清單並選擇**相機**以開啓相機。

2 拖動螢幕右上方的滑桿切換至攝像機。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

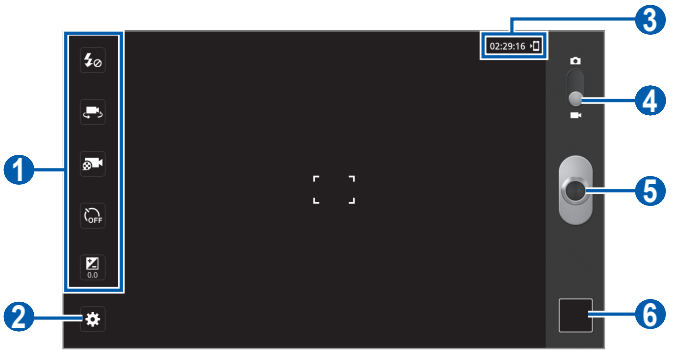

數字	功能
❶	使用攝影機捷徑。 • ：變更閃光燈設定。 • ：切換爲前置相機鏡頭並錄製自己的影片。 • ：變更錄製模式 (附加至訊息或正常儲存)。 • ：選擇相機錄製影片前延遲的時間長度。 • ：調整曝光值。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 79 頁
❷	變更攝影機設定。
❸	確認攝影機狀態。 • 02:29:16：可錄製的影片長度 (根據可用記憶體空間) • ：預設儲存位置
❹	切換至相機。
❺	錄製影片。
❻	開啓影像檢視器以檢視拍攝的相片或錄製的影片。

4 觸碰要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

5 選擇 開始錄製。

6 選擇 停止錄製。
影片會自動作爲 mp4 檔案儲存到 /目錄/DCIM/Camera 資料夾中。

錄製影片後，選擇影像瀏覽器圖示檢視所錄製的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。亦可輕觸螢幕，然後在螢幕底部捲動影片縮圖。
- 若要播放影片，選擇 ▶。
- 若要將影片傳送給他人，選擇**分享經由**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要存取圖庫，選擇**前往媒體瀏覽器**。

› 自訂攝影機設定

錄製影片之前，選擇 ⚙ 進入以下選項：

選項	功能
編輯捷徑	編輯常用選項的捷徑。
自拍錄影	切換前置相機鏡頭和後置相機鏡頭。
閃光燈	變更閃光燈設定；可手動開啓或關閉閃光燈。
錄製模式	變更錄製模式。
曝光值	調整曝光值。
計時器	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
户外能見度	啓動户外能見度以選擇適當的光線狀況。
指引	顯示預覽螢幕的指引線。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設功能表及錄製選項。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

1. 從預覽螢幕中，選擇 ⚙ → **編輯捷徑**。
2. 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。

   若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。
3. 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp (mp4)、wmv (asf)、avi、mkv、flv、webm。

- 播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，就會減少一個可用的租用計數。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

1. 開啓應用程式清單並選擇**影片播放器**。
2. 從螢幕上方選擇檢視模式。
3. 選擇要播放的影片。
4. 使用虛擬鍵來控制播放。

播放影片時，使用以下選項：

- 若要將影片傳送給他人，選擇 ☰ → **分享經由**。
- 若要將影片剪輯，選擇 ☰ → **剪輯**。
- 若要查看書籤列表，選擇 ☰ → **書籤**。此選項僅有正在播放影片時會出現 ▮。

- 若要顯示字幕，選擇 → **字幕**。此選項僅在影片支援字幕檔案時顯示。
- 若要套用色彩效果，選擇 → **色調**。
- 若要啓動户外能見度以選擇適當的光照條件，選擇 → **戶外能見度**。
- 若要設定影片播放器自動播放下一部影片，選擇 → **自動播放下一個**。
- 若要匯出目前的影片到影片編輯，選擇 → **影片製作工具**。
- 若要檢視影片詳細資訊，選擇 → **詳細資料**。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片並播放儲存在裝置記憶體中的影片。

› 支援的檔案格式

類型	格式
影像	jpeg、png、gif、wbmp、bmp、agif
影片	• 格式：3gp (mp4)、wmv (asf)、avi、mkv、flv、webm • 轉碼器：mpeg4、H.264、H.263、DivX®、vc-1、wmv7/8、vp8 • 擴展名 (檔案類型)：avi、divx、mpeg、mp4、m4v、3gp、3gpp、3g2、3gpp2、mkv、wmv、asf、flv

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視相片

1 開啓應用程式清單並選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾。

3 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，觸碰兩下螢幕或將兩隻手指放在螢幕上，然後分張開手指。若要縮小，請合併手指。
- 若要開始以幻燈片放映影像，選擇 ▶。輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要將相片傳送給他人，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要檢視相片詳細資訊，選擇 → **詳細資料**。
- 若要將相片逆時針旋轉，選擇 → **向左旋轉**。
- 若要將照片順時針旋轉，選擇 → **向右旋轉**。
- 若要將相片設定爲底色圖案或聯絡人相片，選擇 → **將相片設爲**。
- 若要修剪相片，選擇 → **裁剪**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印相片，選擇 → **列印**。本裝置僅與特定三星印表機相容。
- 若要複製相片，選擇 → **複製**。
- 若要變更動作設定，選擇 → **動作**。

播放影片

1 開啓應用程式清單並選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾。

3 選擇要播放的影片 (帶有 圖示)。

4 用虛擬鍵來控制播放。

相片編輯器

可編輯相片並套用不同效果。

1 開啓應用程式清單並選擇**相片編輯器**。

2 選擇**選擇圖片** → 資料夾 → 影像。
可透過選擇**拍攝相片**來建立新相片。

3 選擇 → **確定**並在要選擇的區域拖動手指。
- 若要變更選擇工具的類型，選擇 。
- 若要新增至或從選框移除，選擇 、 或 。
如果選擇**擷取**，可以透過選擇 調節選框大小。
- 若要反向選擇，選擇 。

4 選擇**完成**。

5 使用以下選項編輯相片：

選項	功能
	旋轉或翻轉影像。
	可透過拖曳矩形選框或選擇 **100%** → 選項來調節影像大小。
	可透過移動或拖曳矩形選框來修剪影像。
	套用色彩效果。
	套用濾鏡效果。
	使用附加工具，例如複製和扭曲。

- 選擇 恢複上一個操作。
- 選擇 重做上一個操作。

6 依需要調整影像並選擇**完成**。

7 完成後，選擇 。

8 輸入相片名稱，然後選擇**確定**。

影片製作工具

可編輯影片並套用不同效果。影片製作器支援下列影片解像度和轉碼器：

類型	格式
解析度	320 x 240、640 x 480、720 x 480、1280 x 720、1920 x 1080
轉碼器	H.263、H.264、mpeg4

- 視影片解析度和轉碼器而定，媒體瀏覽器中的部分影片檔可能無法檢視。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 建立影片

1. 開啓應用程式清單並選擇**影片製作工具**。
2. 旋轉裝置以橫向檢視。
3. 選擇**新專案**。
4. 選擇框架主旨。
5. 選擇媒體類別。
6. 輕觸並按住檔案，然後拖到螢幕的底部窗格。
   - 若要選擇影像顯示的時長，輕觸影像，然後選擇時長圖示。
   - 若要刪除影像或影片，輕觸並按住項目，然後將其拖到資源回收筒內。
   - 若要重新排列影像或影片，輕觸並按住項目，然後將其拖至新位置。
   - 若要裁剪影像或影片，輕觸影像，然後選擇 。

7 若要新增更多檔案，重複步驟 5-6。

8 選擇**轉換**，然後在影像或影片間新增轉換效果。

9 選擇**效果** → 檔案選項。

10 完成後，選擇 → **匯出電影**。

11 選擇解析度並輸入影片的名稱 → **確定**。

Game Hub

瞭解如何玩免費和付費遊戲。

1 開啓應用程式清單並選擇 **Game Hub**。

2 若首次啓動此應用程式，選擇**確認**。

3 選擇並安裝遊戲。

4 請依螢幕說明圖依序執行。

- 可用遊戲視所在地區或服務供應業者而定。
- 遊戲的控制和選項可能有所不同。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多信息。

› 建立聯絡人

1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。

2 選擇 ＋。

3 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。

4 輸入聯絡人資料。

5 選擇**完成**將聯絡人加入記憶體。

亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 開啓應用程式清單並選擇**電話** → **撥號**。

2 輸入一個電話號碼，然後選擇 。

3 選擇**新增**。

4 選擇記憶體位置。
若您有多個帳號，選擇要新增聯絡人的帳號。

5 輸入聯絡人資料。

6 選擇**完成**將聯絡人加入記憶體。

› 依帳戶擷取聯絡人

可以透過同步指定的帳户擷取聯絡人。

1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。

2 選擇 → **連結好友**。

3 選擇帳號。

4 選擇聯絡人 → **完成**。
擷取到更新的聯絡人清單並自動儲存在裝置中。

› 尋找聯絡人

1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。

2 選擇**搜尋聯絡人**並輸入姓名的前幾個字母或漢字。
也可以沿著左方的索引拖曳手指以快速捲動檢視清單。

3 選擇聯絡人的姓名。

找到聯絡人之後，可以使用下列選項：

- 若要致電聯絡人，選擇 或 。
- 若要傳送訊息，選擇 。
- 若要傳送電子郵件訊息，選擇電子郵件地址。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 → **編輯聯絡人**。
- 若要刪除聯絡人，選擇 → **確定**。
- 若要將聯絡人設定爲最愛，選擇 。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從裝置的 USB 儲存裝置匯入聯絡人檔案 (vcf 格式)：

1. 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
2. 選擇 → **匯入/匯出** → **從 SD 卡匯入**。
3. 選擇記憶體位置。
   若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。
4. 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
5. 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要匯出聯絡人至裝置的 USB 儲存裝置：

1. 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
2. 選擇 → **匯入/匯出** → **匯出至 SD 卡**。
3. 選擇**確定**進行確認。

› 複製或移動聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製或移動聯絡人到設備，

1. 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。
2. 選擇 → **匯入/匯出** → **從 SIM 卡匯入**。
3. 選擇記憶體位置。
   若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。
4. 選擇聯絡人並選擇**複製**或**移動**。

若要從裝置複製或移動聯絡人到 SIM 或 USIM 卡：

1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。

2 選擇 → **匯入/匯出** → **匯出至SIM卡**。

3 選擇聯絡人並選擇**複製**或**移動** → **確定**。

› 建立名片

1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。

2 選擇 → **我的名片**。

3 選擇**編輯聯絡人**。

4 輸入個人的詳細資訊。

5 選擇**完成**。

可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者透過藍牙無線功能來傳送名片。

› 建立聯絡人群組

1 開啓應用程式清單並選擇**聯絡人**。

2 選擇**群組** → 。

3 輸入名稱，然後選擇群組鈴聲。

4 選擇**編輯成員**。

5 從聯絡人清單選擇成員，然後選擇**完成**。

6 完成後，選擇**完成**。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 變更日曆檢視

1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。

2 從日曆頂部選擇檢視模式。

- **日**：按小時顯示每日活動。
- **週**：一週中每日排定約會的清單。
- **月**：當月的每日活動。
- **清單**：所有排定約會的清單。

› 建立活動

1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。

2 選擇 ＋。

3 如果顯示關於日曆同步處理的提示訊息，選擇**完成**。

4 按要求輸入活動詳細資訊。

5 選擇**完成**。

› 檢視活動

若要檢視今日行程：

1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。

2 選擇**今日**。

3 選擇活動以檢視詳細資訊。

若要檢視特定日期的活動：

1 開啓應用程式清單並選擇**日曆**。

2 選擇日曆上的日期。
若要透過手動輸入某日以移至特定日期，選擇 → **前往**，透過選擇 或 以輸入日期，然後選擇**設定**。

3 選擇活動以檢視詳細資訊。

› 停止活動鬧鐘

如果您爲日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

1 在系統列上選擇 。

2 選擇提醒以檢視關於該活動更詳細的資料。

3 若要使提醒重響或解除提醒，選擇所需活動旁的核取方塊，然後選擇**延遲**或**關閉**。

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

1 開啓應用程式清單並選擇**備忘錄**。

2 選擇 。

3 輸入備忘錄文字。

4 選擇**完成**。

› 檢視備忘錄

1 開啓應用程式清單並選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄以檢視其詳細資訊。
若要使用有關備忘錄的附加功能，選擇 ◀。

工具	功能
	刪除備忘錄。
	變更備忘錄的背景顏色。
	鎖定備忘錄。
	使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印備忘錄。 此裝置只與部分三星印表機相容。
	上載備忘錄至社群網址。
	傳送備忘錄給他人。

連線

電腦連線

瞭解如何用 USB 傳輸線，在各種 USB 連接模式下將裝置連線至電腦。透過將裝置連線至電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，與裝置直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。

若要使用電腦連線，必須停用 USB 偵錯模式。開啓應用程式清單並選擇**設定** → **應用程式使用量** → **開發**，然後清除 **USB 偵錯**旁邊的核取方塊。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載該程式。

1. 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。Samsung Kies 會自動啓動。
   若 Samsung Kies 沒有自動啓動，點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示。
2. 將檔案從電腦複製到裝置。
   詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1. 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
   連接成功後，電腦上會出現彈出式視窗。
2. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
3. 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱 (如有需要)。
4. 選擇並拖曳所要的音樂檔案至同步清單。
5. 開始同步處理。

› 作爲大容量儲存裝置進行連線

您可以將裝置作爲卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，則可將裝置用作讀卡機，進入記憶卡的檔案目錄。

1. 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。
2. 開啓資料夾以便檢視檔案。
3. 將檔案從電腦複製到裝置。

若要從電腦中斷裝置的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除 USB 傳輸線。否則可能會遺失裝置上儲存的資料或損壞裝置。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到存取點或無線熱點可用的其他網路裝置。

本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在法國不能在户外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路**。

2 選擇 **Wi-Fi** 啓動 Wi-Fi 功能。

已啓動的 Wi-Fi 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，僅在需要時才啓動 Wi-Fi。

› 尋找並連線到 Wi-Fi

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定**。
裝置自動搜尋可用的 Wi-Fi。

2 在 **Wi-Fi 網路**下選擇一種網路。

3 輸入網路的密碼 (如有需要)。

4 選擇**確定**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi 設定** → **新增 Wi-Fi 網路**。

2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。

3 按所選安全類別進行安全設定。

4 選擇**儲存**。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **Wi-Fi Direct 設定** → **確定** → **Wi-Fi Direct**。

2 選擇 → **掃描**。

3 選擇一個裝置，然後選擇**連線**。
其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

› 透過 Wi-Fi 傳送資料

1 從適當的應用程式或我的檔案選擇檔案或項目，如備忘錄、媒體檔或網址。

2 選擇要透過 Wi-Fi 傳送資料的選項。

選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收資料

提示時，選擇**確定**以確認您願意接收資料。收到的資料將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路**。
2. 選擇**藍牙**，開啓藍牙無線功能。

› 尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **尋找附近裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (若有)，然後選擇**確定**。此外，選擇**配對**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼進行配對。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 透過藍牙無線功能傳送資料

1 從適當的應用程式選擇某一檔案或項目。例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。

2 選擇一個選項以透過藍牙傳送資料。

選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收資料

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **藍牙設定** → **可偵測性**。

2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。

3 在系統列上選擇 ，然後選擇**接受**以確認您願意從裝置接收資料。

收到的資料會儲存在 bluetooth 資料夾中。如果收到聯絡人檔案，選擇**我的檔案** → **bluetooth** → 要匯入聯絡人清單的聯絡人檔案。

數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 服務，實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。

必須先啓動 Wi-Fi 功能，並增加 Wi-Fi 設定。
► 第 94 頁

- 視裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 裝置上無法播放。

› 自訂 DLNA 設定共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置存取裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1 開啓應用程式清單並選擇**數位連結中心**。

2 選擇 。

3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
分享媒體檔案	透過其他啓用 DLNA 的裝置開啓影片、影像和音樂共用。
網路存取點	選擇連線模式以便用於 DLNA 連線。

選項	功能
上傳其他設備	設定是否接受從其他裝置上傳。
預設記憶體	選擇儲存下載多媒體檔案的預設記憶體位置。

› 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

1. 開啓應用程式清單並選擇**數位連結中心**。
2. 選擇**我的裝置**。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
4. 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
   在所選的播放器上開始播放。
5. 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

› 在裝置上播放其他裝置的檔案

1. 開啓應用程式清單並選擇**數位連結中心**。
2. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
3. 選擇媒體類別 → 檔案。
   在所選的播放器上開始播放。
4. 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

› 在裝置上播放另一個裝置的檔案

1 開啓應用程式清單並選擇**數位連結中心**。

2 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。

3 選擇媒體類別 → 檔案。

4 選擇 。
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。

5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

6 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

行動網路共享

瞭解如何將裝置設爲電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，並分享您裝置的行動網路連線。

› 透過 Wi-Fi 共享裝置行動網路

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。

2 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**啓動 Wi-Fi 數據連線功能。

3 選擇**設定 Wi-Fi 無線基地台**將網路設定設爲將裝置用作存取點：

選項	功能
網路 SSID	檢視和編輯外部裝置顯示的裝置名稱。
安全性	選擇安全類型。
密碼	檢視或編輯網路金鑰以防止未經准許而進入網路。

4 完成後，選擇**儲存**。

5 從另一裝置，在可用連接清單中找出裝置名稱，然後連接網路。
裝置共享另一裝置上的行動網路連接。

› 透過 USB 分享裝置行動網路

1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

2 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。

3 選擇 **USB 數據連線**啓動 USB 數據連線功能。
裝置共用電腦上的行動網路連接。
若要共享網絡連接，清除 **USB 數據連線**旁的核取方塊。

網路連接分享方法可能因電腦作業系統而異。

› 透過藍牙無線功能分享裝置的行動網路

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。

2 選擇**藍牙共享**以啓動藍牙數據連線功能。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近

- 在裝有隔熱紙的車輛內

使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線區域。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 啟動定位服務

必須啓動定位服務才能接收位置資訊並搜尋地圖。

1. 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **位置與安全性**。
2. 調整下列設定以啓動位置服務：

選項	功能
使用無線網路	設定使用 Wi-Fi 和/或行動網路來尋找所在位置。
使用 GPS 衛星定位	設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
使用位置以進行 Google 搜尋	設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

VPN 連線

可建立 Virtual Private Networks (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您專用的網路，例如：網際網路。

新增 VPN 之前，必須確定要使用的 VPN 通訊協定。以下爲可供使用的通訊協定：PPTP (點對點通道通訊協定)、L2TP (第二層通道通訊協定)，L2TP/IPSec PSK (L2TP/IPSec 爲主的預先共用金鑰) 和 L2TP/IPSec CRT (L2TP/IPSec 爲主的憑證)

裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的服務供應業者。

› 設定 VPN 連線

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **VPN 設定** → **新增 VPN**。

2 選擇 VPN 類型。

3 自訂連接資訊。

可用選項會因 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN 名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定 VPN 伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓用加密	設定 VPN 伺服器加密。
設定 IPSec 預先共用金鑰	輸入預先共用金鑰。
啓用L2TP 密碼	設定使用 L2TP 密碼。
設定 L2TP 密碼	輸入 L2TP 密碼。
設定使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的使用者認證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。

選項	功能
設定 CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權證書。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。
DNS 搜尋網域	輸入 Domain Name Server (DNS) 位址。

4 完成後，選擇 → **儲存**。

› 連接至專用網路

1 開啓應用程式清單並選擇**設定** → **無線與網路** → **VPN 設定**。

2 設定要連接的專用網路。

3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。

› 設定新鬧鐘

1 開啓應用程式清單並選擇**鬧鐘**。

2 選擇 ＋。

3 設定鬧鐘詳細資料。

4 完成後，選擇**完成**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，將 ⊠ 向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。
- 若要在一段特定的時間之後重複鬧鐘，將 zz 向任意方向拖曳，直至達到圓形的邊緣。

› 刪除鬧鐘

1 開啓應用程式清單並選擇**鬧鐘**。

2 選擇要刪除的鬧鐘。

3 選擇**刪除** → **確定**。

可以透過輕觸並按住鬧鐘，然後選擇**刪除鬧鐘**或**停用鬧鐘**來刪除或停用鬧鐘。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

1 開啓應用程式清單並選擇**計算機**。

2 使用對應於計算機的按鍵，進行基礎算術運算或科學計算。

下載

瞭解如何管理從網路和電子郵件下載檔案的記錄。

1 開啓應用程式清單並選擇**下載**。

2 選擇下載的檔案。

3 若要開啓下載檔案，選擇記錄。
若要刪除檔案，選擇核取方塊，然後選擇 。

電子書

瞭解如何開啓和讀取電子書和 PDF 檔案。

› 閱讀書籍

1 開啓應用程式清單並選擇**電子書**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇**確認**。

3 從書架上選擇圖書。

4 若要翻頁，向左或向右拖曳手指或輕觸頁面左邊緣或右邊緣的區域。

5 輕觸螢幕，然後使用下列選項：

- 若要檢視目錄、書籤或顯要提示，選擇 。
- 若要調整螢幕的亮度，選擇 。
- 若要自訂字型和主題的設定，選擇 。
- 若要透過文字轉語音功能閱讀電子書，選擇 → **已讀取**。
- 若要在電子書中搜尋文字，選擇 。
- 若要爲當前頁面標註書籤，選擇 。選擇 → **書籤**可檢視已儲存書籤的清單。
- 若要複製文字，輕觸並按住字詞並從彈出式視窗中選**複製**。
- 若要亮顯文字，輕觸並按住一個字詞並從彈出式視窗選擇**註記**。
- 若要加入備忘錄，輕觸並按住字詞並從彈出式視窗中選擇**備忘錄**。
- 若要透過網路查詞，輕觸並按住字詞並從彈出式視窗中選擇**搜尋**。

6 使用下列工具建立圖畫筆記：

工具	功能
	亮顯文字。
	在電子書上畫圖。
	清除圖畫或亮顯內容。
	自訂觸筆和亮顯設定。

› 匯入圖書檔

可從記憶體匯入圖書檔 (epub 格式)。

- 不支援某些受 DRM 保護的圖書檔。
- 可以選擇 透過線上書店購買圖書。

1 開啓應用程式清單並選擇**電子書**。

2 選擇 ☰ → **匯入**。

3 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**完成**。

Google 搜尋

可以搜尋裝置上的應用程式和資料，以及網路上的特定資料。

1 開啓應用程式清單並選擇 **Google 搜尋**。

2 輸入要搜尋資料的字或詞。
若要透過語音搜尋資訊，選擇 🎤。

3 選擇要存取的項目名稱。

我的檔案

瞭解如何輕鬆快捷地存取裝置上儲存的所有照片、影片、音樂、聲音片段，及其他類型檔案。

› 支援的檔案格式

類型	格式
照片	jpeg、png、gif、wbmp、bmp、agif
影片	• 格式：3gp (mp4)、wmv (asf)、avi、mkv、flv、webm • 編解碼器：mpeg4、H.264、H.263、DivX®、vc-1、wmv7/8、VP8 • 擴展名 (檔案類型)：avi、divx、mpeg、mp4、m4v、3gp、3gpp、3g2、3gpp2、mkv、wmv、asf、flv

類型	格式
音樂	• 編解碼器：mp3、vorbis、wma、aac、aac+、eaac+、amr (nb、wb)、midi、wav、ac-3 (僅視訊播放)、flac • 擴展名 (檔案類型)：mp3、mp4、mpga、m4a、3ga、3gp、3gpp、3g2、3gpp2、asf、wav、amr、awb、wma、ogg、oga、aac、mka、mid、midi、xmf、mxmf、ota、rtttl、smf、imy、rtx、ota、flac

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 開啟檔案

1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。

2 選擇下拉式功能表並選擇選項以排序檔案清單。

3 選擇資料夾。
- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇 ⬆。
- 若要返回到檔案清單，選擇 。

4 選擇要開啓的檔案。

› 建立資料夾

1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。

2 選擇 。

3 輸入名稱並選擇**完成**。

› 複製或移動檔案

1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
2 選擇要複製或剪下的資料夾或檔案旁的核取方塊。
3 選擇 或 。
4 找出資料夾並選擇 。

› 傳送檔案

1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
2 選擇要傳送檔案旁的核取方塊。
3 選擇 → 選項。

› 刪除檔案

1 開啓應用程式清單並選擇**我的檔案**。
2 選擇要刪除的資料夾或檔案旁的核取方塊。
3 選擇 。

筆寫備忘錄

瞭解如何使用不同工具建立圖畫筆記。

1 開啓應用程式清單並選擇**筆寫備忘錄**。
2 選擇 。
3 使用下列工具建立圖畫筆記：

工具	功能
	輸入文字。
	在螢幕上書寫或畫圖。
	清除草圖。
	自訂工具設定。

也可使用以下選項：

- 若要插入相片、備忘錄或地圖，選擇 → **插入**。
- 選擇 複原上一次動作。
- 選擇 重做上一次動作。

4 完成後，選擇**完成**。

Polaris Office

瞭解如何在裝置上建立或檢視 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Adobe PDF 檔案。此應用程式支援以下檔案格式：doc、docx、xls、xlsx、csv3、ppt、pptx、pps4、txt、hwp、rtf。

› 建立新文件

1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。

2 如果首次啓動此應用程式，登記爲線上使用者或跳過登記。

3 選擇**新檔案** → 文件類型。

4 在文件中輸入內容。

5 完成後，選擇 。

6 輸入文件名稱，然後選擇要儲存文件的位置。

7 選擇**儲存**。

› 開啟文件

1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。

2 選擇 **Local Storage** → 文件檔案。
若要開啓以前開啓過的最近檔案，在**最近的檔案**下選擇檔案。

3 根據需要檢視文件。

- 若要開啓工具列以編輯文件 (word、簡報或 excel 檔)，選擇 。
- 若要放大或縮小，可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。亦可輕觸螢幕兩下。也可選擇 → 選項。
- 若要在文件上搜尋文字，選擇 → **尋找**。
- 若要爲目前的頁面加入書籤，選擇 → **書夾**。
- 若要調整文件以適應螢幕，選擇 → **回流文字**。
- 若要傳送文件給他人，選擇 → **傳送**。
- 若要透過文字轉換語音功能朗讀文件，選擇 → **文本轉語音**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印文字，選擇 → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

可用選項視文件類型或橫向檢視和縱向檢視而定。

› 線上管理文件

1 開啓應用程式清單並選擇 **Polaris Office**。

2 選擇**增加帳戶**。

3 輸入電子郵件地址和密碼以進入帳戶，然後選擇**確定**。

4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

SIM 工具箱

使用服務供應業者提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此選單的可用性或標籤可能不同。開啓應用程式清單並選擇 **SIM 工具箱**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

1 開啓應用程式清單並選擇**工作管理員**。

2 使用下列選項：

- **已啟用的應用程式**：檢視目前正在裝置上執行的所有應用程式清單。
- **容量**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
- **記憶體管理**：檢查並管理 RAM 記憶體。
- **儲存空間**：檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
- **說明**：檢視關於延長電池壽命的說明資料。

語音搜尋

瞭解如何使用語音功能搜尋資訊。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 開啓應用程式清單並選擇**語音搜尋**。

2 若首次啓動此應用程式，設定語音辨識的語言。

3 對著麥克風說一句指令 (如有需要)。

4 選擇要存取的項目名稱。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區的時間。

1 開啓應用程式清單並選擇**世界時間**。

2 選擇 ＋。

3 輸入城市名稱並從清單中選擇城市。
可以在世界地圖檢視表中選擇城市。

4 選擇 ＋。

5 若要加入更多世界時間，重複執行步驟 2-4。

若要爲時鐘套用夏令時間，輕觸並按住時鐘並選擇**日光節約設定**。

設定

進入設定功能表

1 開啓應用程式清單並選擇**設定**。

2 選擇設定類別並選擇選項。

無線與網路

變更設定以進行無線網路連線。

› 飛航模式

當您乘坐飛機時，或者在禁止存取網路資料的地方，飛航模式非常有用。當切換至飛航模式時，裝置上的所有無線功能均被停用。此時僅可使用非網路功能，例如相機，音樂播放器、電子書閱讀器可文件檢視器。

› Wi-Fi

開啓或關閉 Wi-Fi 功能。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 94 頁
- **網路通知**：設定裝置在開放式網路可用時通知您。
- **Wi-Fi 休眠設定**：設定裝置何時關閉 Wi-Fi 功能。
- **新增 Wi-Fi 網路**：手動加入 Wi-Fi AP。

› Wi-Fi Direct 設定

- **Wi-Fi Direct**：使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩個裝置。► 第 100 頁

- **裝置名稱**：檢視或編輯裝置的名稱。
- **狀態**：檢視連線狀態。
- **中斷Wi-Fi Direct**：停用 Wi-Fi Direct 功能。

› Kies 經由Wi-Fi

透過 Wi-Fi 將裝置連線至 Samsung Kies。

› 藍牙

開啓或關閉藍牙無線功能。

› 藍牙設定

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙無線功能。► 第 96 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可偵測性**：將裝置設定爲可被其他藍牙裝置看見。
- **可偵測時間逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **顯示收到的檔案**：檢視透過藍牙無線功能從其他裝置接收的檔案。
- **尋找附近裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› 數據連線與可攜式無線基地台

- **USB 數據連線**：啓動 USB 數據連線功能，透過 USB 將裝置的行動網路連線與電腦分享。連接電腦後，可以把裝置用作電腦的無線數據機。► 第 101 頁
- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：啓動 Wi-Fi 數據連線功能，並經由 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **設定 Wi-Fi 無線基地台**：設定網路設定以將裝置用作存取點。
- **藍牙共享**：啓動藍牙數據連線功能以透過藍牙無線功能分享裝置的行動網路連線。► 第 101 頁
- **說明**：瞭解更多有關 USB、藍牙和 Wi-Fi 數據連線的資訊。

› VPN 設定

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。► 第 102 頁

› 行動網路

- **開啟數據傳輸**：設定允許網路服務的封包交換資料。
- **資料漫遊**：漫遊時或本機網路不可用時，將裝置設定爲連結其他網路。
- **存取點名稱 (APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

通話設定

自訂通話功能的設定。

- **自動拒絕**：啓用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。您能夠加入電話號碼至自動拒絕清單。
- **使用訊息拒絕來電**：新增或編輯要在拒絕來電時傳送的訊息。
- **接聽電話**：
  - **電源鍵結束通話**：設定在按下電源鍵時裝置會結束通話。
  - **接聽模式**：設定裝置在經過一段時間之後是否自動接聽。
  - **自動回覆**：設定爲在指定時長後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
- **打開接近感應器**：設定開啓時，當接近聽筒時，會關閉螢幕。
- **呼叫前轉**：將來電轉接至另一個號碼。

- **固定撥號**：啓動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼，並重新啓動裝置。
- **語音信箱**：
  - **語音信箱服務**：選擇或設定您的服務供應業者。
  - **語音郵件號碼**：輸入要存取語音郵箱服務的號碼。您可從服務供應業者處獲得該號碼。
- **其他設定**：
  - **本機號碼**：撥出電話時向對方顯示您的來電者 ID。
  - **來電待接**：允許已經在進行通話時提醒有來電。
- **視訊圖示**：選取要顯示給對方看的影像。
- **顯示我**：設定是否向對方顯示現場影像或預設影像。
- **通話失敗時選像**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **帳號**：設定 IP 通話服務的帳户。
- **使用網路電話**：設定裝置並使用 IP 通話服務。IP 通話僅經由 Wi-Fi 連線提供。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置在各種活動時會震動。
- **音量**：調整來電鈴聲、通知、媒體聲音、鬧鈴聲和系統聲音的音量。
- **震動強度**：調整觸覺回饋的震動强度。
- **來電鈴聲**：選擇提醒來電的鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動的提示鈴聲。
- **觸控音效**：設定裝置在您輕觸撥號螢幕時發出聲音。

- **有聲選項**：在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在觸摸按鍵時震動。

顯示

變更顯示的設定。

- **亮度**：啓動自動調整亮度或調整顯示屏的亮度。
- **顯示設定**：
  - **字型樣式**：變更顯示字型。您可透過選擇**取得線上字型**，從 Android Market 下載字型。
  - **主螢幕**：
    桌布: 爲主畫面選擇一張背景圖片。
  - **螢幕解鎖**：
    桌布: 選擇一張圖片以在螢幕鎖定時顯示。
- **模式**：選擇顯示模式。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **動畫**：設定裝置在切換視窗時播放動畫。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **快速啟動**：設定軟體應用程式快捷鍵。你能點選 啓動。
- **自動調整螢幕電源**：設定以透過調節螢幕的亮度來節約能源。
- **水平校正**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。

省電模式

- **使用自訂省電**：電池電量低時自動啓動省電模式。
- **自訂省電設定**：
  - **省電模式開啟**：選擇啓動省電模式的電量級別。
  - **關閉 Wi-Fi**：裝置未連結 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
  - **關閉藍牙**：不在使用時停用藍牙功能。
  - **關閉 GPS**：不在使用時停用 GPS 功能。
  - **關閉同步**：裝置未與網路伺服器同步時關閉同步。
  - **亮度**：啓動省電模式的亮度設定。
  - **亮度**：設定省電模式的亮度級別。
  - **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **瞭解省電**：瞭解如何減少電池消耗。

位置與安全性

變更設定以確保裝置與 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 和/或行動網路來尋找所在位置。
- **使用 GPS 衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **使用位置以進行 Google 搜尋**：設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。
- **設定螢幕解鎖**：設定如何解鎖螢幕。
  - **關閉**：停用螢幕鎖。
  - **不加密**：設定爲不透過 PIN 碼、密碼或圖示使用螢幕鎖。
  - **圖形**：設定解鎖圖樣以解鎖螢幕。
  - **PIN**：設定 PIN (數字) 以便解鎖螢幕。
  - **密碼**：設定密碼 (字母數字) 以便解鎖螢幕。
- **使用者資訊**：編輯要在螢幕鎖模式下顯示於螢幕上的文字。

- **加密平板**：設定 PIN 碼或密碼對裝置進行加密，可保護裝置上存儲的資料和資訊。如果裝置加密，每次開機時都必須輸入密碼。必須先爲電池充電，因爲加密裝置可能會超過一個小時。
- **加密 SD 卡**：
  - **加密 SD 卡**：透過加密記憶卡上的資料保護個人資料。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包含多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除多媒體檔案以外的所有檔案。

在回復原廠設定後，您可能無法存取記憶卡資料，因此，請在回復原廠設定前，解除記憶卡加密。

- **變更 SIM 卡提醒**：啓動或停用尋找我的裝置功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。► 第 33 頁
- **提醒訊息收件人**：設定收件者以接收來自您丟失裝置的追蹤訊息。
- **遠端控制**：設定爲透過網路控制遺失的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **鎖定 SIM 卡**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **變更 SIM PIN**：變更用於存取 SIM 或 USIM 卡資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以啓動裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **使用安全認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從SD卡安裝**：安裝存儲在 SD 卡上的加密證書。
- **設定密碼**：建立和確認密碼以存取認證。
- **清除認證**：從裝置清除認證內容並重設密碼。

應用程式使用量

變更用於管理已安裝應用程式的設定。

- **管理應用程式**：進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。
- **正在運作的服務**：檢視您在使用的服務並存取它們以便進行管理。
- **儲存空間使用量**：檢視可用記憶體和應用程式所用的記憶體。
- **電池使用狀況**：檢視裝置所消耗的電量。
- **未知的來源**：設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Android Market 下載應用程式。
- **開發**：
  - **USB 偵錯**：選擇此項功能，可使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
  - **保持清醒**：設定裝置在充電時維持待機狀態。
  - **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網路連線 (Wi-Fi 或封包交換資料網路)，以便從 Samsung Apps 獲取新應用程式的通知。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

帳號與同步處理

變更自動同步的設定，或管理同步的帳號。

- **背景資料**：選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式與同步資料的情況下，自動同步將在背景中執行。
- **自動同步處理**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件資料。

動作設定

變更在裝置上控制動作識別的設定。

- **動作啟動**：設定爲使用動作識別。
- **傾斜**：設定以在檢視圖庫中的影像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置以放大或縮小。
- **平移**：設定在您觸碰並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。

隱私設定

管理裝置的個人資訊使用情況。

- **備份我的資料**：啓用或停用將資訊備份至 Google 伺服器。
- **備份帳號**：新增和檢視 Google 帳户以備份資料。此選項僅在啓動備份我的資料時可用。
- **自動還原功能**：啓用時，備份設定將在您重新安裝應用程式時還原。
- **重設爲原廠設定**：使用出廠資料重設將裝置還原至其出廠預設。此設定會擦除裝置中的所有資料，包括 Google 或其他電子郵件設定、系統和應用程式資料和設定、下載的應用程式以及音樂、相片、視訊和其他檔案。如果使用此方法重新設定裝置，當下次開啓平板電腦時，系統會提示您重新輸入相同類型的資訊，就像您首次啓動 Android 時一樣。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 記憶體和記憶卡。

格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有資料。

語言與輸入

變更文字輸入、語音識別和文字轉語音功能的設定。

› 選取語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 語音辨識系統設定

- **語言**：選擇 Google 語音辨識的語言。
- **安全搜尋**：設定裝置從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖令人反感的言語**：隱藏裝置從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。

› 文字轉語音設定

- **聆聽範例**：播放語音合成的樣音 (僅在安裝語音資料時可用)。
- **永遠使用我的設定**：設定爲使用透過應用程式儲存的設定所指定的說話速度和語言設定。
- **預設引擎**：選擇文字轉換語音引擎應用程式。
- **安裝語音資料**：從 Android Market 下載並安裝啓動文字轉換語音功能所需的語音合成資料。
- **語音速率**：設定文字播放的速度。
- **語言**：設定播放文字的語言。
- **引擎**：配置安裝的語音識別引擎的設定。

› 目前的輸入法

檢視文字輸入的預設鍵盤類型。

› 輸入法選取器

將裝置設定爲隱藏或顯示文字輸入設定圖示 (⌨)。如果選擇**自動**，裝置將根據鍵盤自動隱藏或顯示圖示。

› 配置輸入方法

- **Swype**
  - **Swype**：設定裝置使用 Swype 鍵盤。
  - **設定**：

    選擇輸入法：改變輸入法模式。

    如何使用Swype：存取說明資訊以便使用 Swype 鍵盤。

    個人字典：設定您的個人字典，在字典內會出現您建議的文本。

    首選項：

    · **聲音提示**：設定以提醒您在輕觸兩下某字詞時没有可供輸入的替代字詞。

    · **按鍵時震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。

    · **顯示提示**：設定裝置自動顯示動作的提示 (如適用)。

    · **預設增加空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。

    · **自動轉換大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。

    · **顯示完整軌跡**：設定是否在鍵盤上顯示拖曳路徑。

    · **字詞建議**：設定裝置以便在輸入文字時顯示建議。此功能僅適用于英文。

    · **速度與準確性**：設定速度和精確性的平衡。

    · **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。

    · **版本**：檢視版本資訊。

    語言選項：選擇文字輸入的語言。

- **Android 鍵盤**
  - **Android 鍵盤**：設定裝置使用 Android 鍵盤。
  - **啟動輸入法**：選擇文字輸入的語言。
  - **設定**：

    自動大寫：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。

    按鍵時震動：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。

    按鍵時播放音效：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。

    自動修正：將裝置設定爲自動更正拼寫錯誤的單詞。

    顯示修正建議：設定手機在根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **DioPen中文輸入法**
  - **DioPen中文輸入法**：設定裝置使用注音中文輸入鍵盤。
  - **設定**：

    鍵盤類型：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤或手寫螢幕。

    輸入語言設置：選擇文字輸入的語言。

    使用推薦詞：設定裝置在輸入時顯示字詞建議。

    詳細設置：選擇**使用推薦詞**時，自訂 DioPen 中文輸入法鍵盤的設定，例如字詞建議、拼字檢查及自動添加空格。

    辨識延遲時間：選擇手寫模式的辨識時間。

    筆跡粗細：選擇手寫模式的筆觸粗細。

    筆跡顏色：選擇手寫模式的筆觸顏色。

    使用模糊音：啓動模糊輸入功能，以便輕鬆輸入相似於發音拼法的中文文字。

    模糊音設置：選擇模糊輸入拼音配對。

    關於：檢視 DioPen 中文輸入法資訊。

- **三星鍵盤**
  - **三星鍵盤**：設定裝置使用三星鍵盤。
  - **設定**：

    輸入語言：選擇文字輸入的語言。

    XT9：啓動或停用 XT9 預測文字。啓用時，系統會建議與您輸入的文字配對的單詞，系統也可自動補齊常用單詞。

    XT9進階設定：

    · **文字完成時間**：啓用或停用單詞自動補齊功能來補齊與您輸入的文字配對的單詞。

    · **字詞補全點**：選擇系統啓動自動補齊預測單詞所用的字母數。

    · **拼字校正**：啓用或停用自動拼寫檢查和更正。

    · **下一個文字預測**：啓用時，系統會依一般用法預測下一個單詞。

    · **自動取代**：啓用時，系統會自動使用 XT9 自動替代清單中的單詞替換您輸入的單詞。

    · **地區更正**：啓用時，系統會自動依地區設定更改單詞的拼寫。

    · **重新擷取**：啓用時，系統會重新顯示您對系統插入的單詞所做的更改。

    · **XT9 我的字詞**：將單詞新增至 XT9 預測文字字典。

    · **XT9輸入自動替換**：管理系統用於自動替代的單詞清單 (必須啓用自動替代設定)。

    自動句號：啓用或停用透過觸碰兩次空格鍵自動插入句號。

    按鍵時發出聲音：核取以在每次觸碰螢幕上的按鍵時都發出短音。

自動首字母大寫：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。

語音輸入：啓用或停用語音輸入功能。啓用時，您可以選擇透過說出文字、使用 Google 的網路語音識別功能。

手寫設定：自訂手寫的設定，例如：識別時間、筆觸粗細或筆觸顏色。

使用教學：顯示有關使用三星鍵盤和 XT9 預測文字的說明。

協助工具

協助工具服務是一種特殊功能，它可協助那些具有特定殘障的人士使用裝置。使用協助工具設定以啓動這些服務。

- **協助工具**：啓動已下載的可存取性應用程式，像是 Talkback，該程式提供了語音、音樂、或震動回饋。
- **協助工具服務**：啓用或停用以使用協助工具服務。

必須先啓動**協助工具**才能啓用服務。

  - **TalkBack**：設定裝置使用 TalkBack 鍵盤。
- **下載協助工具指令碼**：使用此選項以允許或不允許應用程式從 Google 下載協助工具指令碼。
- **電源鍵可結束通話**：設定在按下電源鍵時裝置會結束通話。
- **輕觸並按住延遲**：使用此選項以設定觸碰並按住的延遲時間。
- **手電筒燈光**：開啓或關閉手電筒。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單一音訊。
- **接聽電話**：
  - **電源鍵結束通話**：設定在按下電源鍵時裝置會結束通話。

- **接聽模式**：設定裝置在經過一段時間之後是否自動接聽。
- **自動回覆**：設定裝置接聽來電前等待的時間長度 (僅在連接耳機時可用)。

- **協助工具捷徑**：在快速選單上新增協助工具設定的捷徑，該選單會在按住電源鍵時顯示。

日期與時間設定

按預設，裝置會從無線網路接收日期和時間資訊。不在網路服務區時，可能需要使用日期和時間設定來設定日期和時間資訊。

如果裝置處於完全無電的狀態或電池被移除，時間和日期設定將會重設。

- **自動日期與時間**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：輸入當前日期 (僅在停用自動設定時可用)。
- **設定時間**：輸入當前時間 (僅在停用自動設定時可用)。
- **選取時區**：選取當地時區 (僅在停用自動設定時可用)。
- **使用 24 小時格式**：設定時間顯示的格式。
- **選取日期格式**：設定日期顯示的格式。

關於平板電腦

檢視有關裝置的資訊，包括狀態、法律資訊、硬體和軟體版本、電池使用情況及更新裝置系統。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
PIN	初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過**鎖定 SIM 卡**功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 10-15 秒鐘。裝置將自動關閉並重新啓動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。開啓應用程式清單並選擇**設定** → **隱私設定** → **重設爲原廠設定** → **重設平板** → **清除全部**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

如果電池無法完全充電， 則必須換上新的電池。請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉扯電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器短路

請勿使充電器跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用裝置

裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將裝置投入火中。處置廢舊裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿裝置。避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置及充電器免於受損

- 避免讓裝置暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置和電池的充電容量以及縮短裝置的使用壽命。
- 不要使用損壞的充電器。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的位置，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用裝置，請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

在駕駛汽車、電單車或單車時，請勿使用耳機

- 這樣做可能會造成嚴重的事故，並且在部分地區會觸犯法律。
- 在馬路上步行或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重的事故。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機，請立即關機並取下電池 (如果裝置無法關機或無法取下電池，請維持現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可能損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 45℃ 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 -20℃ 至 45℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

裝置可能會出現殘缺或出現故障。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀，例如紅斑點和色素沈澱。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置

- 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉，且螢幕應與眼睛保持一定的距離。
- 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適，應立即停止使用裝置。

降低反覆性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。 使用裝置一段時間後，應放鬆一下握持裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。 如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並尋求醫生治療。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。

使用製造商認可的充電器、配件和用品

- 使用通用充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

使用裝置時：

- 保持裝置呈竪直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸裝置的內置天線。接觸天線會導致裝置發送超過所需的無線電頻率。

在使用耳機時請保護聽力和耳朵

- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。 避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。

請勿將裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

保護您個人及重要資料的安全

- 使用裝置時，務必備份重要資料。 對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量裝置的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 W/kg。[1]

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲裝置在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近裝置基地台，裝置的輸出功率就愈低。

正確棄置本產品中的電池

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家)

電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。爲保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。

使用者不可自行更換本產品隨附的可重覆充電電池。如需更換電池的相關資訊，請聯絡服務供應業者。

廢電池請回收

1. 公用裝置 SAR 限值爲 2.0 Watts/kg (W/kg)，爲測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行爲，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務供應業者。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / GT-P6800
額定電壓 / 電流	5 V / 2 A
電池容量	5100 mAh
最大發射功率	WCDMA 850/900/1900/2100：24 dBm GSM 850/900：33 dBm GSM 1800/1900：30 dBm
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100：0.25 W GSM 850/900：2 W GSM 1800/1900：1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手册中的某些内容可能會與您的裝置有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.075 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (**www.samsung.com/tw/kies**) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線，將您的裝置連線到電腦。Samsung Kies 會自動啓動。
   如需詳細資訊，請參閱 Kies 説明。